



Obrigado por escolher a Benro!

Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento.

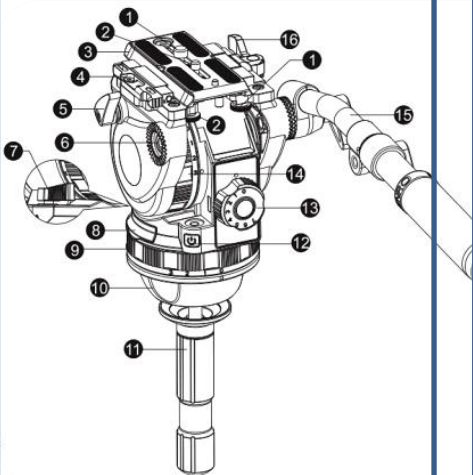

- 1 - Parafuso de 3/8" p/ câmera
- 2 - Parafuso de 1/4" p/ câmera
- 3 - Placa de engate rápido
- 4 - Botão de segurança para liberação da placa de engate rápido (em modelos com pinos de segurança nas extremidades inferiores)
- 5 - Botão de trava tilt
- 6 - Encaixe para manopla
- 7 - Botão de trava pan
- 8 - compartimento da bateria

- 9 - Ajuste de arrasto para o movimento panorâmico
- 10 - meia-esfera de 75mm
- 11 - Trava do nivelamento da cabeça
- 12 - Botão de iluminação do nível de bolha
- 13 - Botão de ajuste de contrabalanceamento
- 14 - Ajuste de arrasto do movimento tilt
- 15 - Manopla regulável
- 16 - Alavanca de liberação da placa de engate rápido

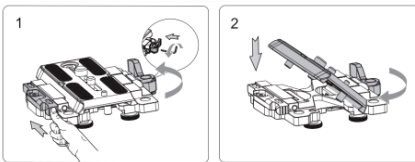

Sistema de engate rápido

Fig. 1: Mova a alavanca da trava (16) para frente, no sentido anti-horário (+) e aperte o botão de segurança "PUSH" (4) para remover a placa da cabeça. Rosqueie o parafuso da placa na câmera.

Fig. 2: Para instalar a placa na base de engate rápido, libere a alavanca (16) movendo-a para frente. Posicione a placa na cabeça de vídeo, empurrando para baixo para ativar a braçadeira. O botão (4) voltará à posição. Gire a alavanca (16) de volta (sentido (-)) para firmar a trava.

Obs: Para ajustar a base conforme o modelo da placa de engate: Por baixo da base do engate rápido há uma pequena chave Allen. Ela serve para ajustar a tensão ideal à placa de engate a ser utilizada, regulando o parafuso interno através do furo lateral da alavanca (16).

Fig. 3: os dois pinos nas extremidades da placa de engate **QR4PLUS** proporcionam segurança à câmera, evitando o escape acidental.

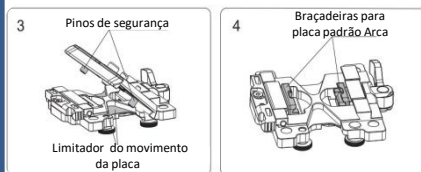


Fig. 4: A base de engate pode acomodar uma placa padrão Arca, assim como a 501PL ou outros da linha Benro S4PRO ou superior. Levante as braçadeiras tipo Arca quando necessário.

Fig. 5: Nivelamento da cabeça: Desejando nivelar a cabeça, desaperte a trava (11) girando em sentido horário para soltá-la, e ajuste a posição. Gire no sentido contrário para firmar a cabeça na base.

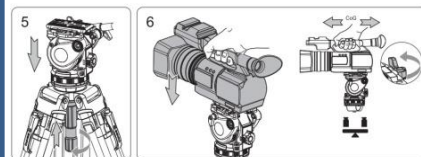


Fig. 6: Instalando a câmera

Trave o botão do pan (7) e tilt (5) da cabeça. Instale a placa de engate rápido (3) na câmera e aperte o parafuso da placa.

Encaixe a câmera na cabeça do tripé e ajuste a posição para que o centro de gravidade da câmera fique equilibrado sobre a cabeça, sem cair para frente nem para trás. Trave em seguida a cabeça, girando a alavanca (16) no sentido horário.

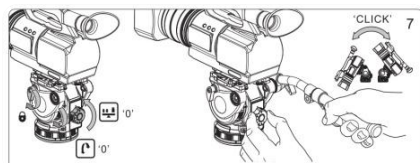


Fig. 7: Ajuste de contrabalanceamento

Atenção: segure sempre a manopla ao fazer os ajustes para evitar danos à câmera.

Com a câmera montada na cabeça do tripé, desaperte a trava tilt (5).

Coloque o botão de ajuste (13) em 1. Mova a manopla para cima e para baixo, para ativar a mola interna. Você vai ouvir um "click".

Ajuste a intensidade do contrabalanceamento até que a câmera não mova para frente ou para trás mesmo em posição inclinada (tilt). Com a regulagem correta, você pode soltar a manopla e a câmera permanecerá na mesma posição.

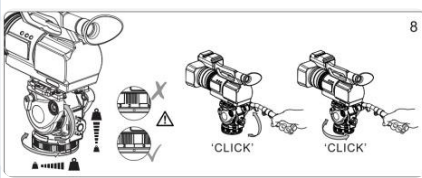


Fig. 8: Ajuste pan e manopla

O botão de trava pan (7) bloqueia o movimento de rotação. O disco (9) permite ajuste do arrasto (resistência) à rotação.

A manopla de comprimento regulável pode ser instalada do lado esquerdo ou direito da cabeça.

Ajuste tilt

Gire a alavanca lateral (5) no sentido anti-horário para liberar o movimento de inclinação e ajuste o disco de regulagem de arrasto da inclinação vertical (14) com a câmera montada na cabeça, para encontrar a tensão mais adequada.

Fig. 9: Placa de engate rápido:

A placa de engate rápido vem com parafusos de rosca 1/4" e 3/8". O parafuso que não for usado pode ser fixado na plataforma por baixo da base de engate.

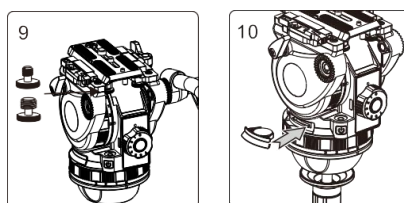


Fig. 10: Nível de bolha

Para iluminar o nível, pressione o botão (12). A luz desliga automaticamente depois de um tempo.

Troca de bateria

Puxe cuidadosamente o compartimento conforme mostra a figura e substitua por uma bateria nova modelo **CR2032**, com o polo positivo para cima.

Encaixe novamente na cabeça do tripé, certificando-se que está firme.

Se necessário, utilize uma moeda como alavanca para puxar o compartimento da bateria.

INSTRUÇÕES GERAIS

	Não ultrapasse o limite máximo de peso especificado na embalagem do produto
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao filmar, para evitar acidentes
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -10°C ou superior a 45°C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Limpe e seque o tripé logo após usá-lo em ambiente úmido, com poeira, areia, maresia, etc. Se necessário, passe com um pano uma solução de detergente suave, enxágue com água e seque com toalha macia. Remova todos os vestígios de pó, sujeira ou areia de todas as travas, articulações e seções. Não esfregue o nível de bolha – pode haver perda temporária na precisão do dispositivo.
	Evite deixar o produto em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Remova a câmera, lente ou outro acessório para transportar um tripé.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.